


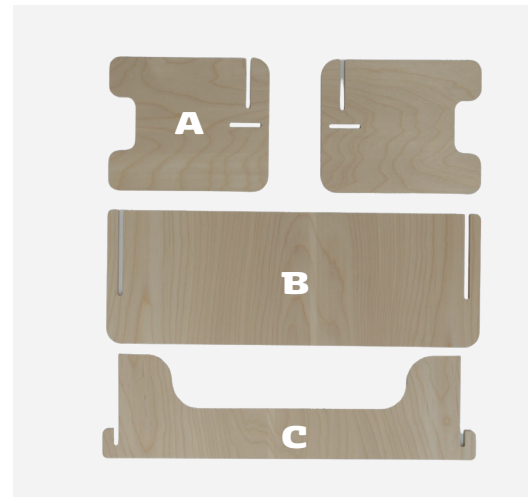

ARTHUR & OTTO

- 2 ben (A)
- 1 sæde (B)
- 1 afstiver (C)

Ini. _____



Vejledningen er til både bænken Otto og taburetten Arthur - den eneste forskel er længden på dem.
Herunder vises hvordan bænken Otto samles.

1



Påmonter de afstiveren på det ene ben.

2



Derefter monteres det andet ben. Husk at vende udskæringen i den samme retning.

3



Bænken / taburetten lægges på ryggen og sædet skubbes på plads ned i benene

4



Bænken / taburetten er færdigsamlet!